Manual de instrucciones

RADIO PLL AM/FM

BT-133

Antes de empezar a utilizar la radio, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

Precauciones

- Evite exponer el aparato a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o vibraciones. No deje nunca la radio en el interior de un vehículo aparcado al sol.
- En algunos vehículos o edificios es posible que la recepción resulte difícil o ruidosa. Pruebe a escuchar la radio cerca de una ventana.
- Si hay tormenta mientras utiliza la radio, desconecte los auriculares inmediatamente.

Notas sobre los auriculares

PREVENCIÓN DE DAÑOS EN EL SISTEMA AUDITIVO

Evite utilizar los auriculares con un volumen demasiado alto. Los expertos en audición advierten contra el uso continuo de los auriculares con un nivel de volumen elevado. Si experimenta alguna molestia en los oídos, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares.

FUNCIONES Y CONTROLES

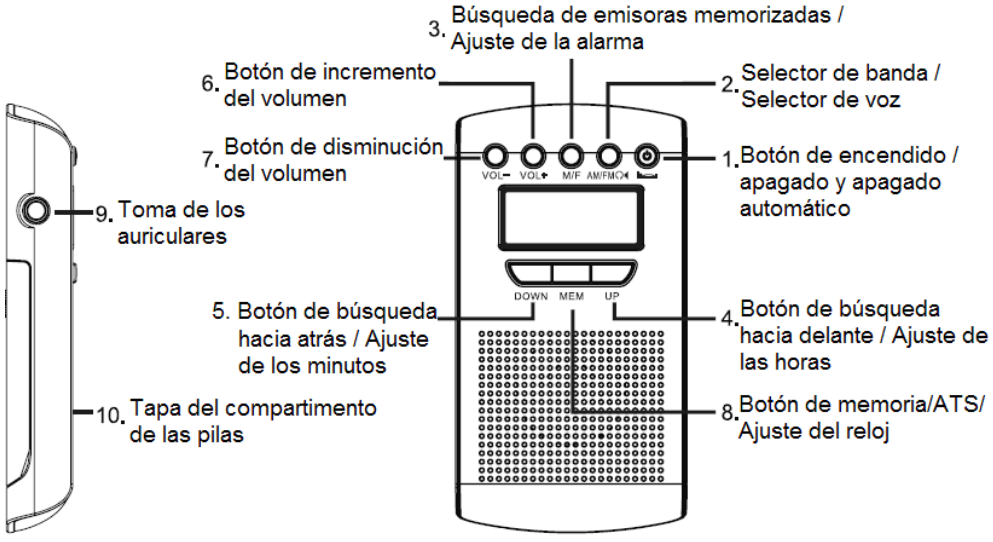
3. Búsqueda de emisoras memorizadas / Ajuste de la alarma
6. Botón de incremento del volumen
2. Selector de banda / Selector de voz
7. Botón de disminución del volumen
1. Botón de encendido / apagado y apagado automático
9. Toma de los auriculares
5. Botón de búsqueda hacia atrás / Ajuste de los minutos
4. Botón de búsqueda hacia delante / Ajuste de las horas
10. Tapa del compartimento de las pilas
8. Botón de memoria/ATS/ Ajuste del reloj
VOL− VOL+ M/F AM/FM
DOWN MEM UP

PANTALLA LCD

FUNCIONAMIENTO

USO DE AURICULARES
Antes de encender la radio, conecte los auriculares a la toma de auriculares “9”.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Abra la tapa del compartimento de las pilas “10” situada en la parte posterior de la radio.
2. Introduzca en el compartimento 2 pilas de tamaño “AAA” con la polaridad correcta.
3. Cierre la tapa del compartimento.

NOTA:
I. Si mientras escucha la radio ésta se apaga o si el sonido de vuelve distorsionado o el volumen inestable, es posible que el nivel de carga de las pilas sea bajo. Baje el volumen o cambie las pilas por otras nuevas.

II. Después de apagar la radio, cambie las pilas a tiempo para evitar la pérdida de la información guardada.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA RADIO
1. Pulse el botón de encendido / apagado de la radio “1” y la radio se encenderá en el modo en que estaba antes de apagarla. Al encenderse se recuperará la señal de la emisora sintonizada antes de apagarla. Volviendo a pulsar el botón de encendido / apagado, la radio se apagará.
2. Para subir el volumen, pulse el botón de volumen + “6” y para bajarlo el botón de volumen - “7”.
3. Después de encender la radio, pulse el botón AM/FM “2” para seleccionar emisoras en FM o en AM. Mantenga presionado el botón AM/FM “2” para seleccionar entre salida de sonido por los altavoces o por los auriculares. La indicación correspondiente a la banda seleccionada se visualizará en la pantalla.
4. Pulse el botón de volumen + “6” y de volumen - “7” con la radio encendida. Cuando vuelva a encender la radio, el nivel de volumen será el mismo que cuando la apagó por última vez.

BÚSQUEDA MANUAL DE EMISORAS
Para realizar una búsqueda manual, pulse brevemente el botón hacia delante (UP) “4” o hacia atrás (DOWN) “5” hasta recibir la señal de la emisora que desea escuchar.
Nota: la búsqueda manual es adecuada para buscar emisoras con señal débil.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS
Para realizar una búsqueda automática, mantenga presionado el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta iniciar la búsqueda. La búsqueda comenzará desde la emisora actual y se parará cuando la radio reciba la siguiente señal potente de una emisora.
Nota: la búsqueda automática es adecuada para buscar emisoras con señal potente.

GUARDADO AUTOMÁTICO DE EMISORAS (ATS)
Tanto las emisoras localizadas mediante la función de búsqueda manual como las localizadas mediante la función de búsqueda automática pueden guardarse en la memoria del aparato.
Para realizar una búsqueda manual, pulse brevemente varias veces el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta conseguir una buena señal de la emisora deseada. Para acceder al modo de guardado automático de emisoras, pulse durante dos segundos el botón de Memoria / ATS “8”.

Utilizando el botón de memoria podrá guardar hasta 40 emisoras, 30 de FM y 10 de MW.

Nota: si se repite el número de guardado, la emisora actual borrará a la anteriormente guardada con el mismo número.

GUARDADO MANUAL DE EMISORAS
Cuando reciba la emisora deseada, pulse brevemente el botón de memoria (MEM) “8”. El indicador de memoria (MEMO) parpadeará en la pantalla. Pulse los botones de búsqueda hacia delante (UP) “4” o hacia atrás (DOWN) “5” para seleccionar la posición de guardado. Vuelva a pulsar brevemente el botón “8” para guardar la emisora en la memoria.

SINTONIZACIÓN DE EMISORAS MEMORIZADAS
Con la radio encendida, pulse brevemente el botón M/F “3”. A continuación, utilice los botones de búsqueda hacia delante (UP) “4” o hacia atrás (DOWN) “5” para seleccionar la emisora memorizada que desee escuchar.

SELECCIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO
En modo de apagado, mantenga presionado el botón de encendido / apagado “1” y el símbolo “ ” se visualizará parpadeando en la pantalla. Al mismo tiempo, también se visualizarán las opciones de tiempo: 60, 50 - - -, 20, 10 (min.). La opción “0” equivale a apagado. Cuando se visualice el tiempo deseado, suelte el botón para seleccionarlo como tiempo de apagado automático de la radio. Transcurrido el tiempo seleccionado, la radio se apagará automáticamente. El símbolo “ ” se visualizará en la pantalla.

AJUSTE DE LA ALARMA (FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO)
En modo de apagado, pulse brevemente el botón M/F “3” para activar/desactivar la función de alarma. Para ajustar la hora de la alarma, mantenga presionado el botón M/F “3”.

AJUSTE DE LA HORA
En modo de espera (stand-by) la hora se visualiza en la pantalla. Mantenga presionado durante 2 segundos aprox. el botón de memoria (MEM) “8” hasta que la hora comience a parpadear en la pantalla. Para ajustar las horas, pulse el botón “4” y el “5” para ajustar los minutos. A continuación vuelva a pulsar el botón M/F “3” para confirmar.

ESPECIFICACIONES
Intervalo de frecuencias:
FM: 87.0 - 108.0 MHz
AM: 522 - 1620 kHz
Alimentación: 2 pilas UM3 de tamaño “AAA”
Dimensiones: 90 (alto) x 48 (ancho) x 12,5 (profundo) mm

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso